



B80

PILATES REFORMER MIT TOWER

Vor der Verwendung dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung und bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.



DE

Produktmodell: JAS-B80-BG

JASPORT Pilates Reformer mit Tower B80

Produkthandbuch

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Hinweise	01
Produktparameter	01
Produktgröße.....	02
Produktzusammensetzung	02
Installationsschritte	04
Anwendungsmethoden	07
Wartungsanweisungen	07
Hinweise zur Entsorgung	08
Haftungsausschluss	09


Wichtige Hinweise

1. Um Sicherheitsunfälle zu vermeiden, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben vor der Verwendung dieses Produkts festgezogen sind.
2. Nicht-professionelles Personal ist von übermäßigem Gebrauch ausgeschlossen.
3. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu verletzen, wenn Sie das Produkt entfalten oder zusammenfalten.
4. Machen Sie eine einfache Dehnung, bevor Sie dieses Produkt benutzen.
5. Seien Sie vorsichtig, sich nicht die Finger zu verletzen, wenn Sie die Stärke der Feder einstellen.
6. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht darauf spielen.
7. Dieses Produkt sollte auf dem Boden installiert werden, nicht in der Nähe von Wasserdampf, Schmutz oder Heißluftmaschinen.
8. Wir sind nicht verantwortlich für Unfälle, die nach der Nutzung für andere Zwecke auftreten.
9. Wenn die Produktstruktur geändert wird, sind die entsprechenden Zubehörteile nicht mehr verfügbar.

Produktparameter

Name	Pilates Reformer mit Tower	Modellnummer	B80
Bruttogewicht	141 kg	Nettogewicht	105,8 kg
Maximale Belastung	≤450 kg	Rahmenmaterial	Buchenholz

Produktgröße

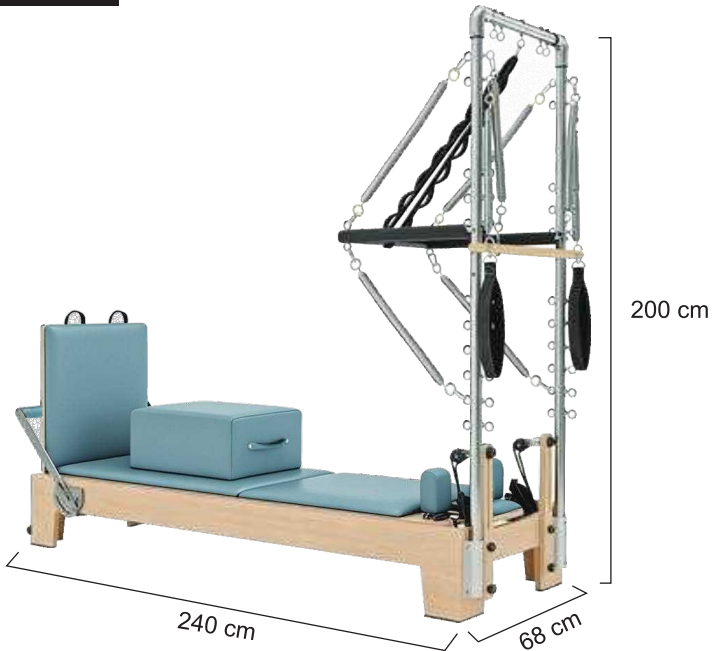

Produktzusammensetzung



①
1 × Hauptgestell



②
1 × Liegeplatte



③
1 × Gleitbett




④
1 × Trittplatte



⑤
1 × Quadratische Box

Produktzusammensetzung



⑥

1 × Edelstahlrahmen +
U-förmiger Rahmen



⑦

1 × Langpedal



⑧

2 × Schulterpolster



⑨

2 × Hinterstütze



⑩

6 × Reformer-Feder



⑪

6 × Turmfeder



⑫

2 × Hülse



⑬

1 × Holzstange



⑭

1 × Sicherheitsseil



⑮

1 × Zugseil



⑯

2 × Zugring



⑰

1 × Hakenriemen



⑱

2 × Schultergriff



⑲

2 × Beweglicher Riegel



⑳

2 × Fußriemenhaken



㉑

2 × Rolle



㉒

1 × Werkzeugsatz

Installationsschritte

Hinweis:

Die Abbildungen in den folgenden Montageschritten dienen ausschließlich zur Veranschaulichung der Montage und des Ablaufs.

Das tatsächliche Produkt kann in Aussehen oder einzelnen Details abweichen. Maßgeblich ist das tatsächlich erworbene Produkt.



1. Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie alle entsprechenden Teile.



2. Montieren Sie die Rollen ⑳.



3. Montieren Sie die Fußschlaufenhaken ㉑.



4. Befestigen Sie den Hakenriemen ㉒.



5. Setzen Sie das Langpedal ㉓ ein und ziehen Sie die Schrauben fest.



6. Montieren Sie die Hinterstützen ㉔.

Installationsschritte



7. Montieren Sie die Schulterpolster ⑧.



8. Montieren Sie die Schultergriffe ⑱.



9. Führen Sie ein Ende des Zugseils ⑮ durch die Umlenkrolle.



10. Führen Sie das Zugseil ⑮ durch die Seilklemme und machen Sie einen Knoten.



11. Montieren Sie die Hülse ⑫.



12. Stecken Sie den Turmrahmen in die Hülse ⑫.



13. Ziehen Sie die Schrauben der Hülse ⑫ fest.



14. Montieren Sie den U-förmigen Rahmen ⑥.

Installationsschritte



15. Hängen Sie die obere Turmfeder ⑪ ein.



16. Hängen Sie die untere Turmfeder ⑪ ein.



17. Hängen Sie die Zugringe ⑯ ein.



18. Hängen Sie die Holzstange ⑬ ein.



19. Hängen Sie das Sicherheitsseil ⑭ ein.




20. Legen Sie die Liegeplatte ② und die quadratische Box ⑤ auf – die Montage ist abgeschlossen.

Anwendungsmethoden



Stellen Sie den Hebel ein: Ziehen Sie ihn nach oben und stellen Sie den Hebel dann auf das entsprechende Zahnrad ein, bis ein Klick zu hören ist, dass das Zahnrad eingerastet ist.

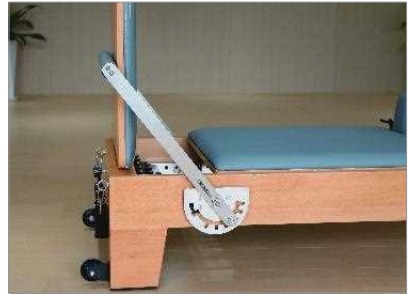

Austausch der Trittplatte: Lösen Sie die Schraube, um das Pedal zu entfernen, und setzen Sie die Trittplatte ein, ziehen Sie die Schraube fest und halten Sie die Stange fest gegen die Rückseite der Trittplatte.

Wartungsanweisungen

Vermeiden Sie Kratzer auf harten Objekten, lassen Sie Reinigungswerkzeuge nicht beim Reinigen anstoßen. Achten Sie auch darauf, dass harte Metallprodukte oder andere scharfe Objekte nicht kollidieren, um die Oberfläche vor harten Abdrücken und Drahtaufhängungsphänomenen zu schützen.

Es sollte nicht an einem sehr feuchten Ort aufbewahrt werden. Es ist strengstens verboten, es mit chemischen Materialien und nassen Materialien zu lagern und diese nach dem Eintauchen in Wasser rechtzeitig zu trocknen.

Hinweise zur Entsorgung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Um sicherzustellen, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt wird, beachten Sie bitte die folgenden Entsorgungshinweise:

Umweltgerechte Entsorgung:

Dieses Produkt besteht aus umweltfreundlichen Materialien wie Buchenholz und ungiftigen Kunststoffen und entspricht den Umweltschutzstandards der EU. Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Recycling- und Abfallvorschriften.

Holzbestandteile:

Die Buchenholzbestandteile können an spezielle Holz-Recyclingzentren oder Aufforstungsprojekte übergeben werden, um eine Wiederverwertung der Ressource zu gewährleisten. Bitte vermeiden Sie es, diese im normalen Müll zu entsorgen.

Nicht-Holzbestandteile:

Metall-, Kunststoff- und Textilteile des Produkts sollten getrennt an spezialisierte Abfallentsorgungszentren abgegeben werden. Beachten Sie bitte, dass diese Teile je nach Materialkategorie getrennt recycelt werden müssen.

Demontage und Reinigung:

Bevor Sie das Produkt entsorgen, stellen Sie sicher, dass alle abnehmbaren Teile entfernt wurden, um eine effizientere Materialverwertung zu ermöglichen. Achten Sie darauf, beim Demontieren keine anderen Teile zu beschädigen.

Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften:

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Abfallentsorgungsgesetzen und -vorschriften in Ihrer Region entsorgen, um Umweltverschmutzung und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.



Haftungsausschluss

Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen dienen lediglich als Referenz. Das oben beschriebene Produkt kann aufgrund der kontinuierlichen Forschungspläne und Entwicklungspläne des Herstellers geändert werden, ohne dass dies im Voraus angekündigt wird.

Wir übernehmen keine Haftung für direkte oder indirekte, zufällige oder besondere Schäden, Verluste und Kosten, die sich aus oder in Verbindung mit diesem Handbuch oder dem darin enthaltenen Produkt ergeben.

 www.jasport.de

 **JASPORT Brands Holding GmbH**

 **Rehmendamm 20, 21217 Seevetal
Deutschland**